

Humidimètre automatique 8 graines
Humidité, température, poids spécifique.



Simple et compact


- Sélection de la graine
- Remplissage de la trémie et lancement du test.

Rapide

- Analyse et affichage des résultats en 35 secondes (vidange comprise).

Précis

- Résultat fiable et répétable avec un volume d'échantillon d'un litre.

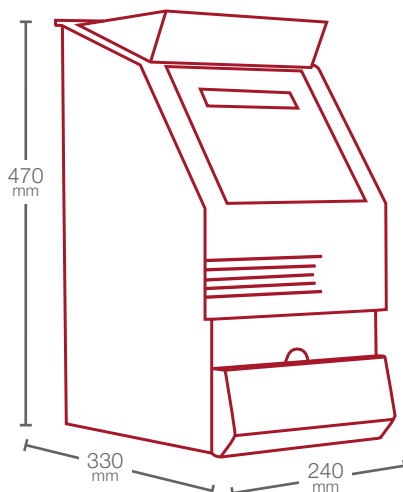

 9,6 Kg

 110/220V / 50Hz



Durée d'un test : **35 secondes**
Temps d'opérateur : **5 secondes**

Conforme norme
NF EN ISO 7971-2

Principe de mesure


L'Agri-TR® utilise la technologie universelle de la mesure capacitive pour déterminer la teneur en eau et le poids spécifique (PS) avec autoarasage des cellules (système breveté).

Les principales applications


- Jusqu'à 64 calibrations disponibles au choix parmi : **céréales, oléagineux, protéagineux, pellets...**
- Possibilité de développer de nouvelles calibrations sur demande.

Fonctionnement


1. Sélectionner le grain à tester.

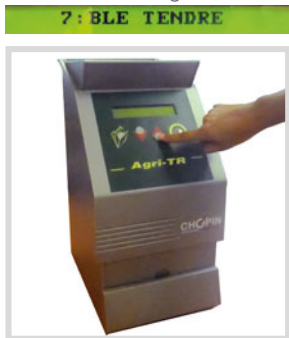

2. Mettre le grain dans la trémie.

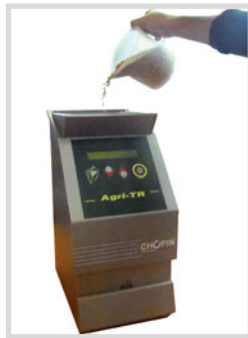

3. Appuyer sur test.

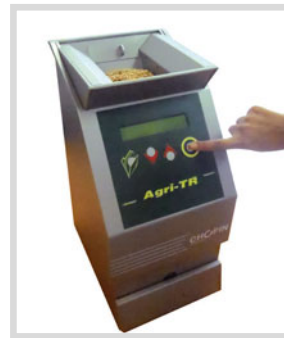

4. Lire les résultats sur l'écran.



5. Récupérer le grain dans le tiroir.



Avantages

CONFORT

Lancement de la mesure par :

- Simple remplissage de la trémie.
- Pression sur la touche test.
- Vidange automatique des cellules.

Cycle complet en 35 secondes.

Ajustement de la mesure du PS par type de graine.

Possibilité de personnaliser une "en-tête" de ticket d'impression avec le logiciel Aqua-Pro (en option).

Transportable et utilisable pour des mesures terrain, possibilité de l'alimenter via la prise 12 V d'un véhicule (alimentation en option).

Multilingue.

FIABILITÉ

Ajustement spécifique par graine.

Compensation automatique de la mesure en fonction de la température extérieur et/ou température du grain.

Température d'utilisation : 2 à 45 °C.