


SONDES DE TEMPÉRATURE PORTATIVES

Contrôle de la température dans les céréales, le foin, l'ensilage et le compost, en vrac.

Simple

- Aucune installation nécessaire.
- Affichage à cristaux liquides.
- Lecture directe sur l'écran.
- Capteur dans la pointe et dans la poignée.
- Pointe en cône ou en lame, en acier inoxydable.
- Extinction automatique.

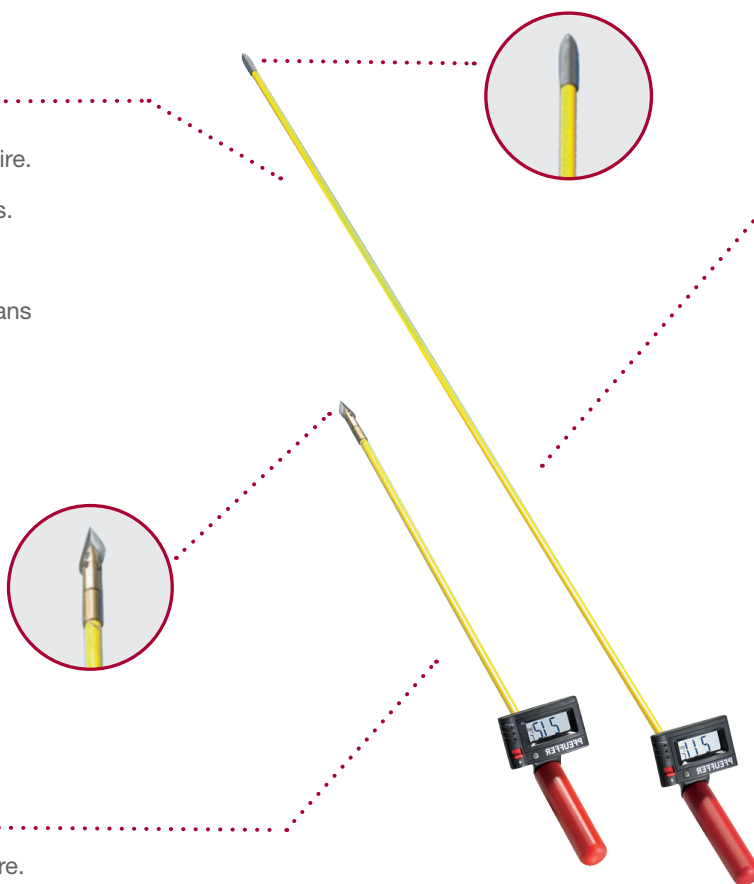

Plusieurs modèles

- Pour céréales, oléagineux, graines (avec pointe en cône) :

GT1 L=1,5m réf 03700977

GT1-3 L=2,8m réf 03700978

- Pour l'ensilage (avec pointe en lame):

GT1S L=0,5m réf 03700980

- Pour le foin, la paille et le compost (avec pointe en lame) :

GT1H L=1,5m réf 03700981

GT1-3H L=2,8m réf 03700982

Portable

- Sonde en fibre de verre légère.

Application

La sonde est conçue pour l'utilisation dans l'agriculture et sert au contrôle des températures dans les produits en vrac comme les céréales, le foin, la paille, l'ensilage et le compost. Plusieurs longueurs de sondes sont proposées jusqu'à 2,80m de profondeur suivant modèle.

Manipulation

Introduire la sonde de thermométrie dans le produit en vrac. La valeur de température du grain s'affiche après quelques secondes de stabilisation.

Caractéristiques techniques

Contrôle des températures	Affichage cristaux liquides
Gamme de mesure	De -10° à +70 C
Précision	1 °C
Affichage	Large écran LCD
Longueurs	0,5/ 1,5 /2,8 m
Alimentation	Pile ronde de 1,5V
Matériaux	Fibre de verre - Pointe acier
Poids net	0,35 kg